


# SCHEMA DE RACCORDEMENT

## Serrure 3 points à contrôle (entrée et/ou sortie) de béquille EFF-EFF 819N

### Vue d'ensemble du raccordement

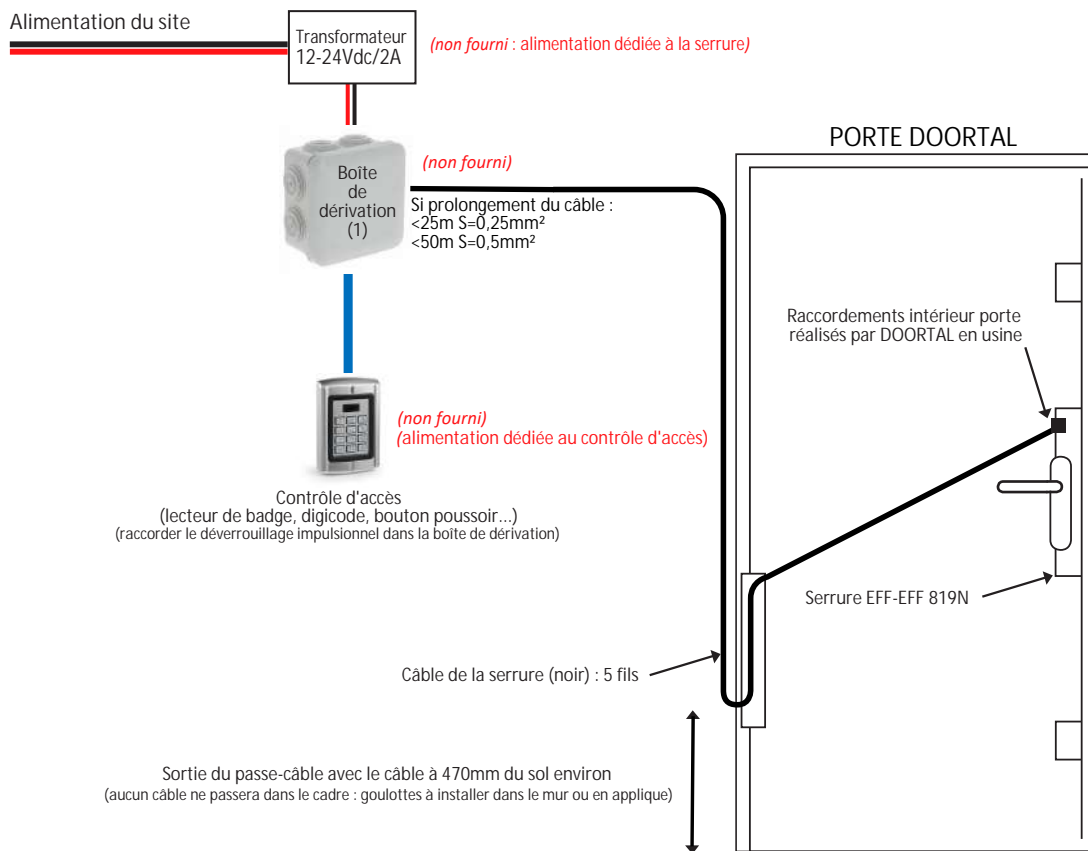

INFO : Le paramétrage de la serrure (émission ou rupture, contrôle de béquille intérieur et/ou extérieur) peut être effectué sur demande par un technicien DOORTAL lors de la mise en service de la porte

### (1) Câblage dans la boîte de dérivation

