


SCHEMA DE RACCORDEMENT

Serrure à contrôle de béquille EFF-EFF 819N

Vue d'ensemble du raccordement

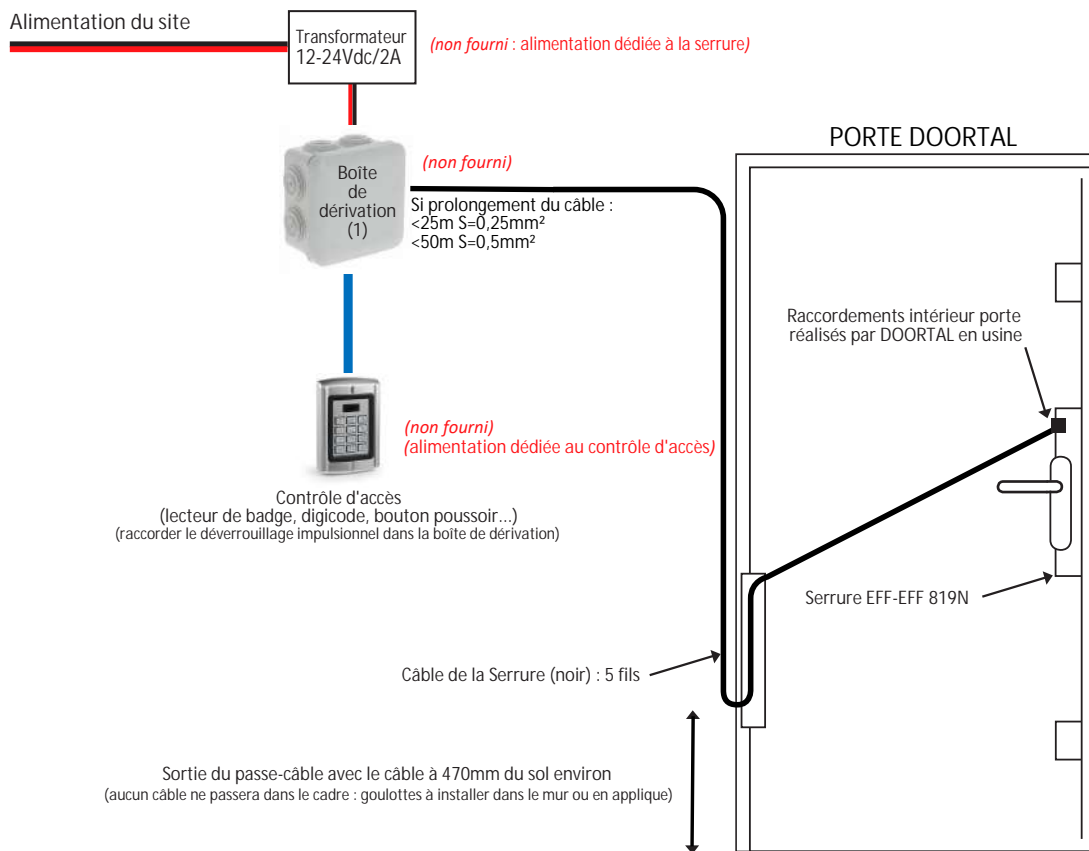

INFO : Le paramétrage de la serrure (émission ou rupture, contrôle de béquille intérieur et/ou extérieur) peut être effectué sur demande par un technicien DOORTAL lors de la mise en service de la porte

(1) Câblage dans la boîte de dérivation

