


**VUE D'ENSEMBLE DU RACCORDEMENT**

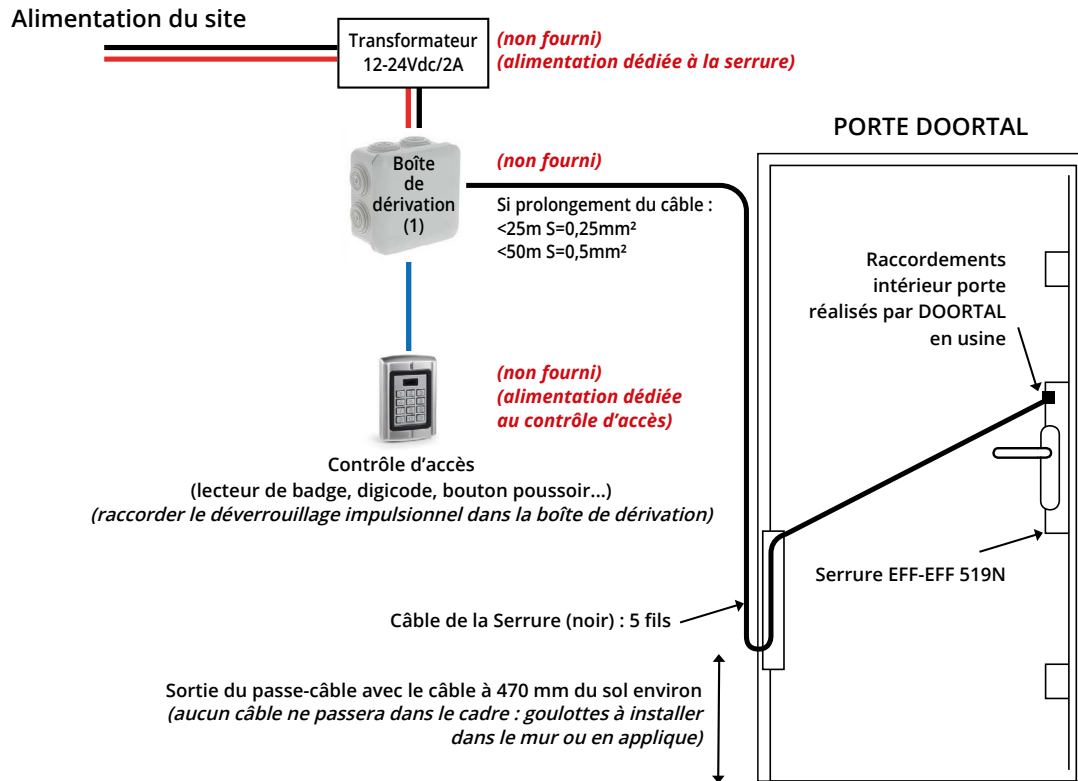

INFO : Le paramétrage de la serrure (émission ou rupture, contrôle de béquille intérieur et/ou extérieur) peut être effectué sur demande par un technicien DOORTAL lors de la mise en service de la porte.

**(1) CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE DÉRIVATION**

