


**VUE D'ENSEMBLE DU RACCORDEMENT**

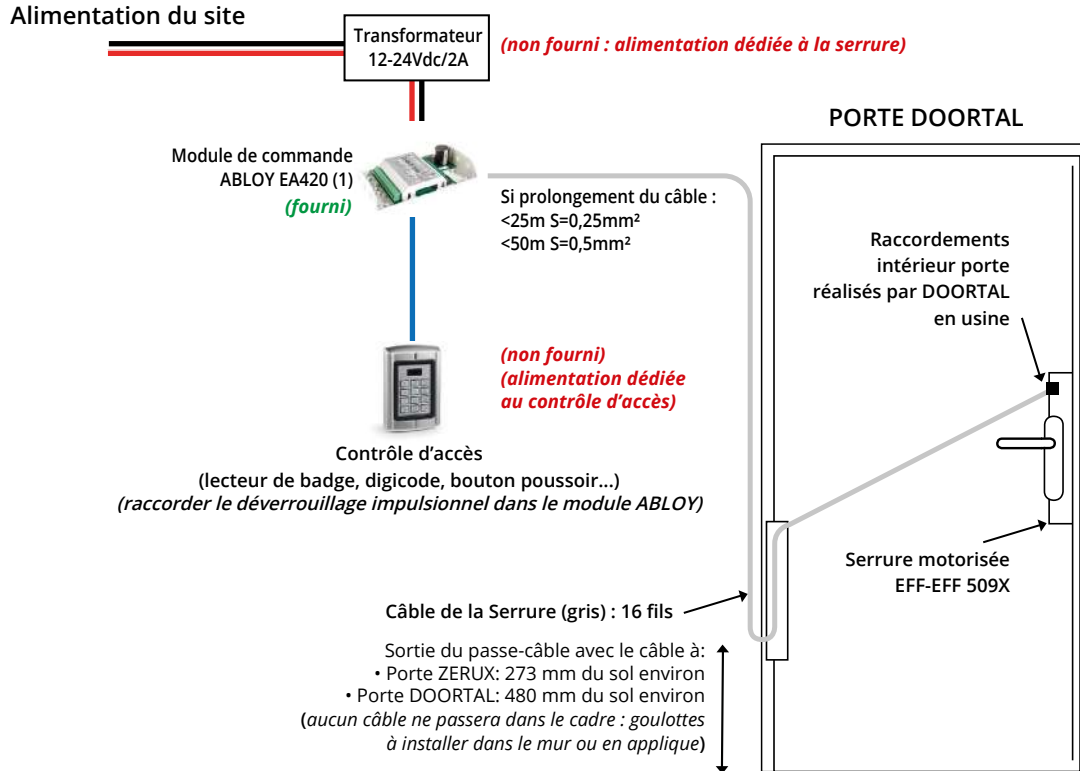

• Boîtier EA420 obligatoire pour faire fonctionner la serrure.

**(1) CÂBLAGE DANS LE MODULE DE COMMANDE ABLOY EA420**

