


VUE D'ENSEMBLE DU RACCORDEMENT

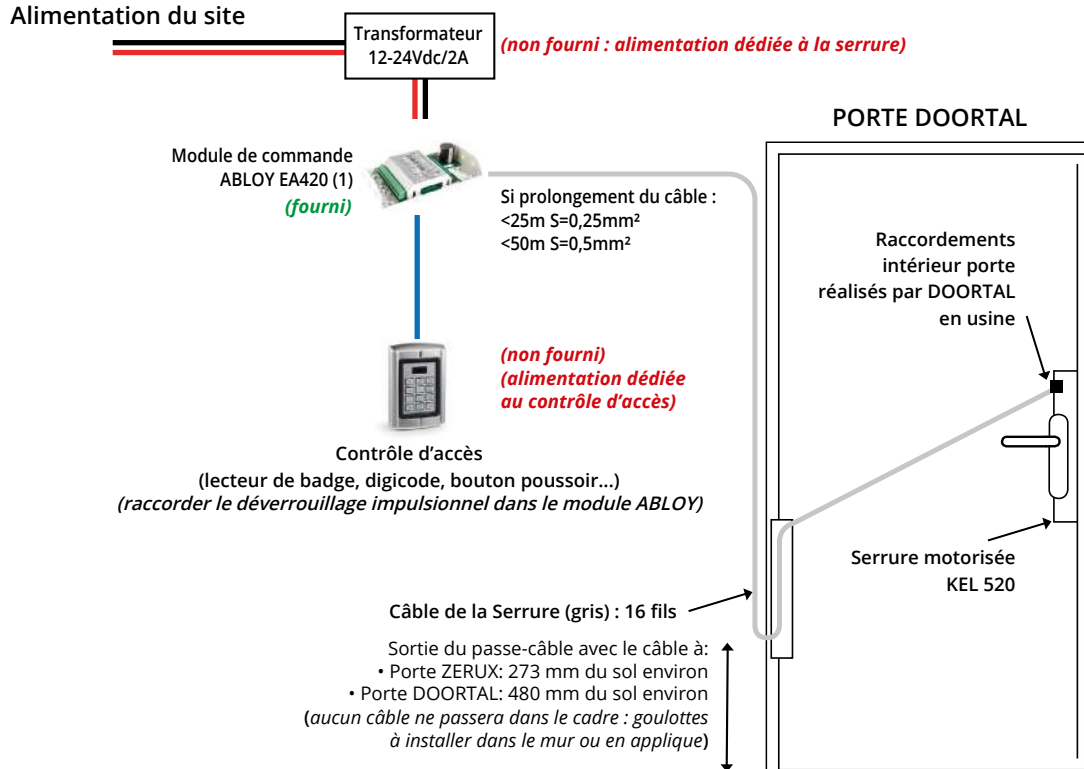

• Boitier EA420 obligatoire pour faire fonctionner la serrure.

(1) CÂBLAGE DANS LE MODULE DE COMMANDE ABLOY EA420

