


**VUE D'ENSEMBLE DU RACCORDEMENT**

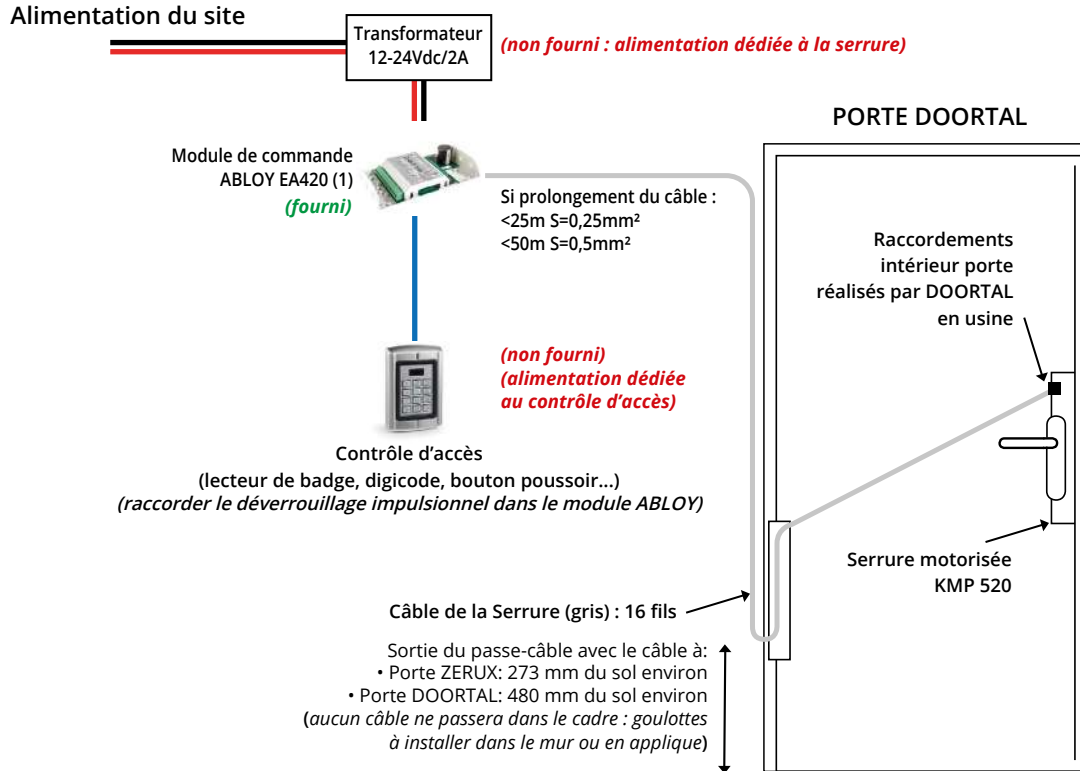

**⚠ • Boitier EA420 obligatoire pour faire fonctionner la serrure.**

**(1) CÂBLAGE DANS LE MODULE DE COMMANDE ABLOY EA420**

