


VUE D'ENSEMBLE DU RACCORDEMENT

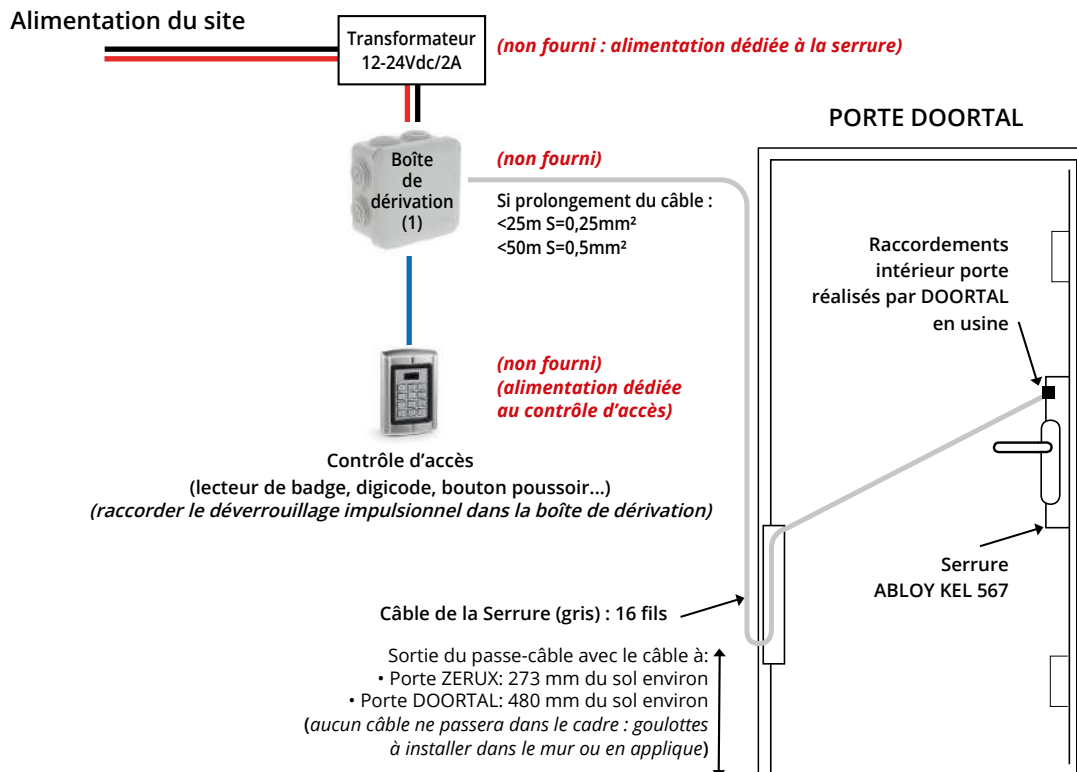

INFO : Le paramétrage de la serrure (émission ou rupture) peut être effectué sur demande par un technicien DOORTAL lors de la mise en service de la porte.

- ⚠ • Sans le boîtier CKEL D.A.S, la serrure n'est pas conforme à la norme D.A.S, uniquement en 24 ou en 48 Vdc
- 48 V uniquement via le boîtier CKEL D.A.S

(1) CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE DÉRIVATION

