


### VUE D'ENSEMBLE DU RACCORDEMENT

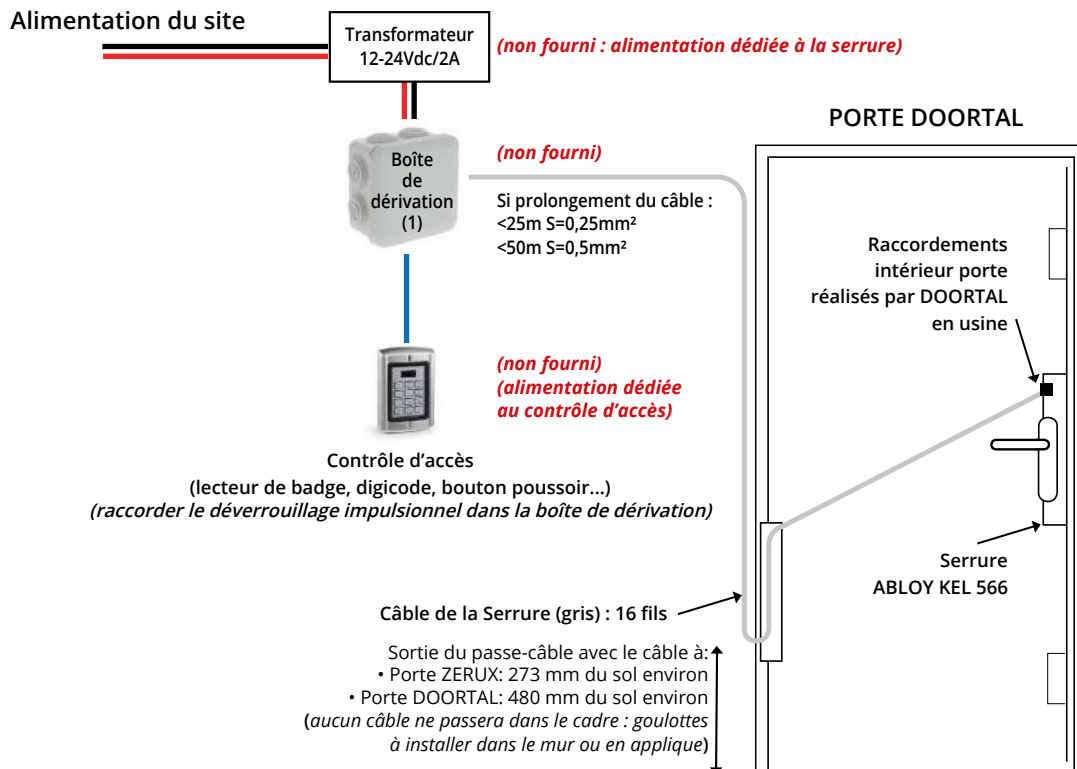

INFO : Le paramétrage de la serrure (émission ou rupture) peut être effectué sur demande par un technicien DOORTAL lors de la mise en service de la porte.

### (1) CÂBLAGE DANS LA BOÎTE DE DÉRIVATION

